


POWERBANK 18000 mAh

QUICK
START
GUIDE

FIND THE FULL MANUAL IN YOUR OWN LANGUAGE ON OUR WEBSITE

- NL:** Vind de handleiding in je eigen taal op onze website
DE: Auf unserer Website findest du ein Handbuch in deiner Sprache
IT: Cerca il manuale nella tua lingua sul nostro sito Web
ES: En nuestro sitio web podrás encontrar el manual en tu idioma
PT: Podes encontrar o manual no teu idioma no nosso site
FR: Retrouve le mode d'emploi dans ta propre langue sur notre site web
PL: Instrukcję w swoim języku znajdziesz na naszej stronie
EA: Βρείτε το εγχειρίδιο στη γλώσσα σας στην τοποθεσία μας στο Web

www.freshnrebel.com

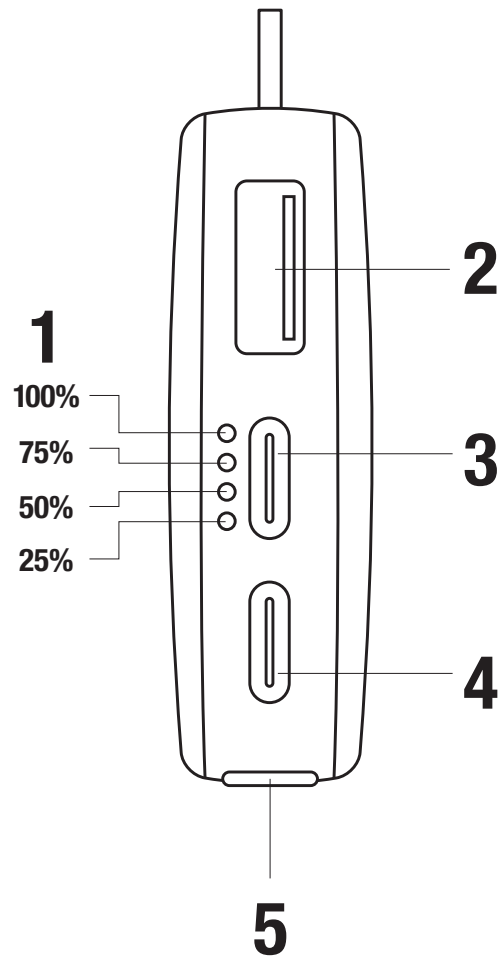

- 1 EN:** Remaining powerbank capacity
NL: Resterende capaciteit van de powerbank
DE: Verbleibende Powerbank-Kapazität
IT: Capacità residua dell'accumulatore di energia
ES: Capacidad restante de la powerbank
PT: Capacidade restante do power bank
FR: Capacité restante de la powerbank
PL: Pozostała pojemność powerbanku
EA: Υπολειπόμενη χωρητικότητα φορητής μπαταρίας (powerbank)
- 2 EN:** Port 1: USB-A power out, max 18W
NL: Poort 1: USB-A power uitgang, max. 18W
DE: Anschluss 1: USB-A Stromausgang, max. 18 W
IT: Porta 1: Uscita alimentazione USB-A, massimo 18W
ES: Puerto 1: Salida USB-A, máx. 18 W
PT: Porta 1: Saída USB-A, máx. 18W
FR: Port 1: Sortie d'alimentation USB-A, max. 18 W
PL: Port 1: Wyjście zasilania USB-A, maks. 18 W
EA: Θύρα 1: Έξοδος USB-A, μεγ. 18W
- 3 EN:** Port 2: USB-C power in/out. To charge Powerbank and to charge device with 20W PD Fast Charge.
NL: Poort 2: USB-C power in-/uitgang. Om de Powerbank en een apparaat op te laden met max. 20W PD Fast Charge.
DE: Anschluss 2: USB-C-Stromeingang/-ausgang. Zum Aufladen der Powerbank und zum Aufladen des Geräts mit 20 W PD-Schnellladung.
IT: Porta 2: Ingresso/uscita alimentazione USB-C. Per caricare Powerbank e dispositivi con ricarica rapida PD di 20W
ES: Puerto 2 Entrada/salida de alimentación USB-C. Para cargar la powerbank y cargar el dispositivo con la carga rápida PD de 20 W.
PT: Porta 2: Entrada/Saída USB-C. Para carregar o Power bank e o dispositivo com PD Fast Charge a 20W.
FR: Port 2: Entrée/sortie d'alimentation USB-C. Pour charger la powerbank et charger un appareil avec une charge rapide PD de 20 W.
PL: Port 2: Wejście/wyjście zasilania USB-C. Do szybkiego ładowania (w standardzie PD Fast Charge) powerbanku i urządzenia z mocą 20 W.
EA: Θύρα 2: Είσοδος/έξοδος USB-C. Για να φορτίσετε τη φορητή μπαταρία και τη συσκευή με γρήγορη φόρτιση PD 20W.
- 4 EN:** Port 3: USB-C power out, max 18W
NL: Poort 3: USB-C power uitgang, max. 18 W
DE: Anschluss 3: USB-C-Stromausgang, max. 18 W
IT: Porta 3: Uscita alimentazione USB-C, massimo 18W
ES: Puerto 3: Salida de USB-C, máx. 18 W
PT: Porta 3: Saída USB-C, máx. 18W
FR: Port 3: Sortie d'alimentation USB-C, max. 18 W
PL: Port 3: Wyjście zasilania USB-C, maks. 18 W
EA: Θύρα 3: Έξοδος USB-C, μεγ. 18W
- 5 EN:** On: 1 click / Off: 2 clicks
NL: Aan: 1 klik / Uit: 2x klikken
DE: Ein: 1 Klick / Aus: 2 Klicks
IT: On: 1 clic/Off: 2 clic
ES: On: 1 clic / Off: 2 clics
PT: Ligado: 1 clique / Desligado: 2 cliques
FR: Activer : 1 clic / Désactiver : 2 clics
PL: Włączyć: 1 kliknięcie / Wyłączyć: 2 kliknięcia
EA: Ενεργοποίηση: 1 κλικ / Απενεργοποίηση: 2 κλικ

